



## Componentes


(Conjunto Baden - Gabinete com Cuba de Apoio e Espelheira )

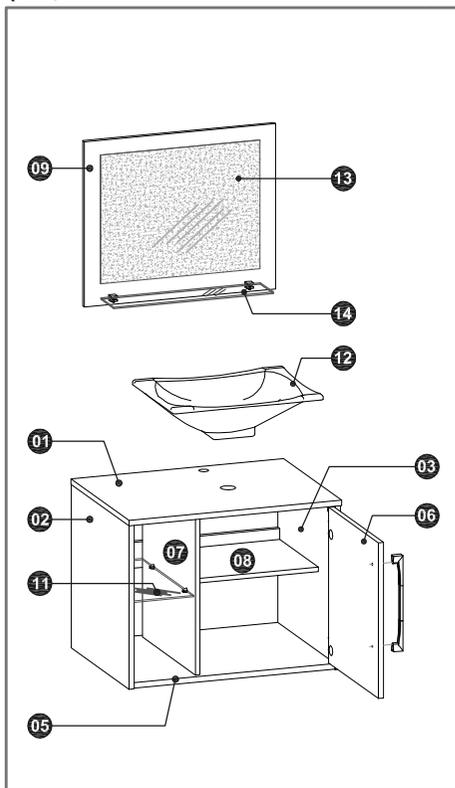

GABINETE - VISTA TRASEIRA

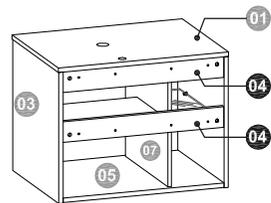

ESPELHEIRA - VISTA TRASEIRA

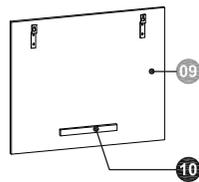

ID	Descrição	Dimensões (mm)	Qtd.
01	Tampo do gabinete	600 x 450 x 15	1
02	Lateral esquerda do gabinete	446 x 446 x 15	1
03	Lateral direita do gabinete	446 x 446 x 15	1
04	Travessa traseira do gabinete	567 x 70 x 15	2
05	Base do gabinete	567 x 445 x 15	1
06	Porta do gabinete	424 x 384 x 15	1
07	Divisória do gabinete	430 x 412 x 12	1
08	Prateleira interna do gabinete	375 x 300 x 12	1
09	Painel da espelheira	540 x 450 x 12	1
10	Apoio traseiro da espelheira	200 x 20 x 9	1
11	Vidro prateleira do gabinete	400 x 175 x 4	1
12	Cuba de apoio (Baden / Gênova)	125 x 425 x 325	1
13	Espelho	450 x 350 x 3	1
14	Vidro prateleira da espelheira	450 x 100 x 4	1

## Acessórios (aplicados na fábrica, no produto montado)

Descrição	Quant.
Cavilha Ø6 x 30mm	16
Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab. chata phs.	3
Parafuso Minifix	13
Tambor Minifix Ø12mm	13
Tapa-furo adesivo Ø18mm ( cor principal do móvel)	5
Dobradiça 26mm AL2 Modul Alta ref. 5966.2 com calço 12mm ref. 5396.2	2
Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs.	8
Suporte aéreo Z aço 1,5 ref. 0402053	2
Parafuso 3,5 x 12mm cab. panela phs.	4
Prego 8 x 8mm ( fixação da peça 10 - Apoio traseiro da espelheira )	3
Fita adesiva dupla-face pedaço 10 x 100mm ref. 4494 ( para fixação do espelho )	5

## Acessórios (fornecidos dentro da caixa do produto, para aplicação pelo cliente/instalador )

Descrição	Quant.
Puxador P256 (224mm) PZ01	1
Parafuso 3,5 x 25mm cab. flangeada phs.	2
Suporte plástico c/ fenda p/ vidro 4mm (pino Ø8mm)	4
Suporte-pino Ø6 x 8mm p/ prateleira	4
Suporte zamak cromo p/ prateleira vidro 4~6mm	2
Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs.	2

A Móveis Bechara se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio. Torneiras e Itens decorativos apresentados na Imagem e nos desenhos são meramente ilustrativos e não constituem partes dos produtos a que se refere este manual de instruções.

Conjunto Baden - Ed. 001, Mar./2016. Produzido por Móveis Bechara. Aladdin Acessórios e Acabamentos - (17) 3272 9929. www.aladdintrading.com.br.

# CONJUNTO BADEN

**Gabinete**  
com cuba de apoio

**Espelheira**  
com prateleira de vidro

**TERMOS DE GARANTIA  
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO**



 **aladdin**  
ACESSÓRIOS & ACABAMENTOS

## LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL E GUARDÁ-LO PARA CONSULTAS.

### TERMOS DE GARANTIA

- Este produto (Gabinete Baden com cuba de apoio e Espelheira com prateleira de vidro) tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação.
- O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de instalação e de manutenção constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.
- O desgaste natural do móvel e a oxidação de peças metálicas em decorrência do tempo e das condições de uso, bem como avarias decorrentes de instalação inadequada e de mal uso não são cobertos pela garantia.

Produto / Modelo: _____	Data da compra: ____/____/____
Revendedor: _____	Nota fiscal n.º: _____

### INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, USO E CONSERVAÇÃO

- Não utilizar ferramentas cortantes e pontiagudas para a remoção da embalagem, evitando riscos ou outras avarias nas superfícies do móvel.
- Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade por períodos prolongados.
- Para a limpeza do móvel, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. Periodicamente, pode-se utilizar produtos como lustra-móveis e cera automotiva (no caso da cuba) recomendando-se apenas que, previamente, se aplique em uma pequena área para certificar-se de que não haverá reação entre a pintura do móvel e o produto aplicado. **Não utilizar outros agentes químicos, abrasivos e solventes.**

### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO


#### Importante!

O produto é embalado já montado, requerendo apenas a fixação do puxador na porta do gabinete, a instalação das prateleiras interna e de vidro no gabinete, a fixação da prateleira de vidro no painel com espelho, a instalação do gabinete e da espelheira na parede, no local de uso, conforme as instruções deste manual, e a instalação da cuba (torneira e sifão não são fornecidos com o gabinete).

#### Antes de iniciar a instalação do produto, verificar os seguintes itens:

- **Condições de integridade do produto.**
- **Tipo e condições da parede** em que o gabinete e a espelheira serão instalados, assegurando-se de que há resistência à tração para suportar o peso dos móveis suspensos e de que não há no local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou outras sujeitas a danos pelos furos a serem executados para a aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.
- **Componentes e Acessórios para montagem, inclusos no produto:**
  - Gabinete (inclui a cuba): 1 puxador P256 (224mm); 2 parafusos 3,5 x 25mm (para fixar o puxador); 1 prateleira de vidro 400 x 175 x 4mm; 4 suportes plásticos com fenda para vidro 4mm; 1 prateleira interna 375 x 300 x 12mm; e 4 suportes-pino Ø6 x 8mm (para prateleira interna).
  - Espelheira: 1 prateleira vidro 450 x 100 x 4mm; 2 parafusos 3,5 x 14mm; 2 suportes metálicos para vidro.
- **Acessórios necessários para instalação, não inclusos e não fornecidos com o produto:**
  - 6 buchas Ø8mm p/ parede e 6 parafusos **6,0 x 60mm** cab. flangeada (p/ fixação do gabinete na parede).
  - 2 buchas Ø8mm p/ parede e 2 parafusos **5,0 x 45mm** cabeça panela (p/ fixação da espelheira na parede).

#### Ferramentas necessárias ou recomendadas (não fornecidas com o produto)

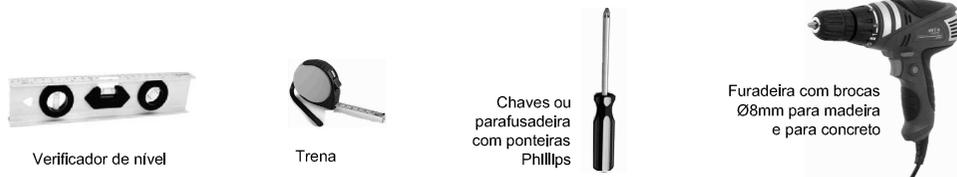

#### Como instalar a Espelheira e o Gabinete Baden:

- 1.º passo - Fixar os suportes para prateleira de vidro no painel com espelho, com parafusos 3,5 x 14mm.
- 2.º passo - Definir o local para instalar o Painel com espelho, posicionando-o na altura de uso e em nível e marcando as medidas do painel na parede; em seguida, marcar a posição dos furos, conforme as medidas indicadas na **FIGURA 1** e observando também a posição de encanamentos na parede.
- 3.º passo - Furar a parede com broca Ø8mm, conforme marcação definida no 2.º passo e aplicar as buchas\* plásticas Ø8mm; em seguida, aplicar os **parafusos 5,0 x 45mm\*** nas buchas, apertando-os até que fiquem com a cabeça a uma distância de 2 a 4mm da parede.
- 4.º passo - Instalar a espelheira, encaixando os suportes da parte traseira do painel nos parafusos da parede.
- 5.º passo - Definir o local para instalar o Gabinete, posicioná-lo na altura de uso e em nível e marcar a posição dos furos na parede, de acordo com os furos existentes nas travessas traseiras, conforme **FIGURA 1** abaixo, e observando também a posição de encanamentos para torneiras e sifão.
- 6.º passo - Furar a parede com broca Ø8mm nos pontos marcados no 5.º passo e aplicar as buchas 8mm\*.
- 7.º passo - Reposicionar o Gabinete no local definido e aplicar os **parafusos 6,0 x 60mm\*** para fixação das travessas traseiras do gabinete nas buchas aplicadas na parede.
- 8.º passo - Fixar o puxador na porta do gabinete, com parafuso 3,5 x 25mm.
- 9.º passo - Aplicar os suportes-pinos Ø6 x 8mm e instalar sobre eles a prateleira interna do gabinete.
- 10.º passo - Aplicar os suportes com fenda para vidro 4mm e instalar a prateleira de vidro no gabinete.
- 11.º passo - Instalar a cuba; instalar sifão e torneira (itens não fornecidos).

**Figura 1 - Fixação do Painel com espelho e do Gabinete (vista frontal).**

